

VINYFLEX


ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ



Четко следуйте рекомендациям производителя напольного покрытия, особенно в отношении подготовки и выравнивания основания




Очистите основание от мусора и пыли

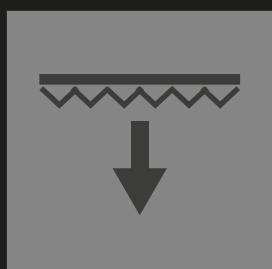


Уложите подложку VINYFLEX на основание так, чтобы края различных полотен плотно соприкасались друг с другом. Фольгированная сторона должна быть обращена к напольному покрытию



Вытащите перехлест подложки. Снимите бумагу с липкой ленты и скрепите края подложки

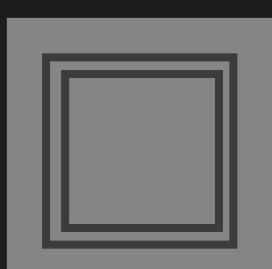

Закройте подложкой всю поверхность основания укладки напольного покрытия, при этом выведите подложку на стены примерно на 4-5 см

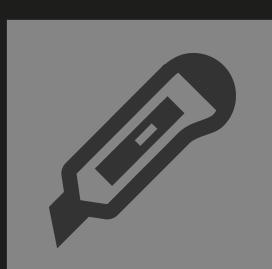

После укладки финишного напольного покрытия, перед установкой плинтуса, аккуратно отрежьте выступающие края подложки по высоте укладываемого напольного покрытия

УПАКОВКА

- Длина рулона, м 10
- Площадь рулона, м² 11
- Ширина, м 1,1
- Толщина, мм 1,2